

無 反 光 鏡 系 統
全 新 演 繹



CAPTURE TOMORROW

Z series










• 機身：Z 7 • 鏡頭：尼克爾 Z 50mm f/1.8 S © Keith Ladzinski

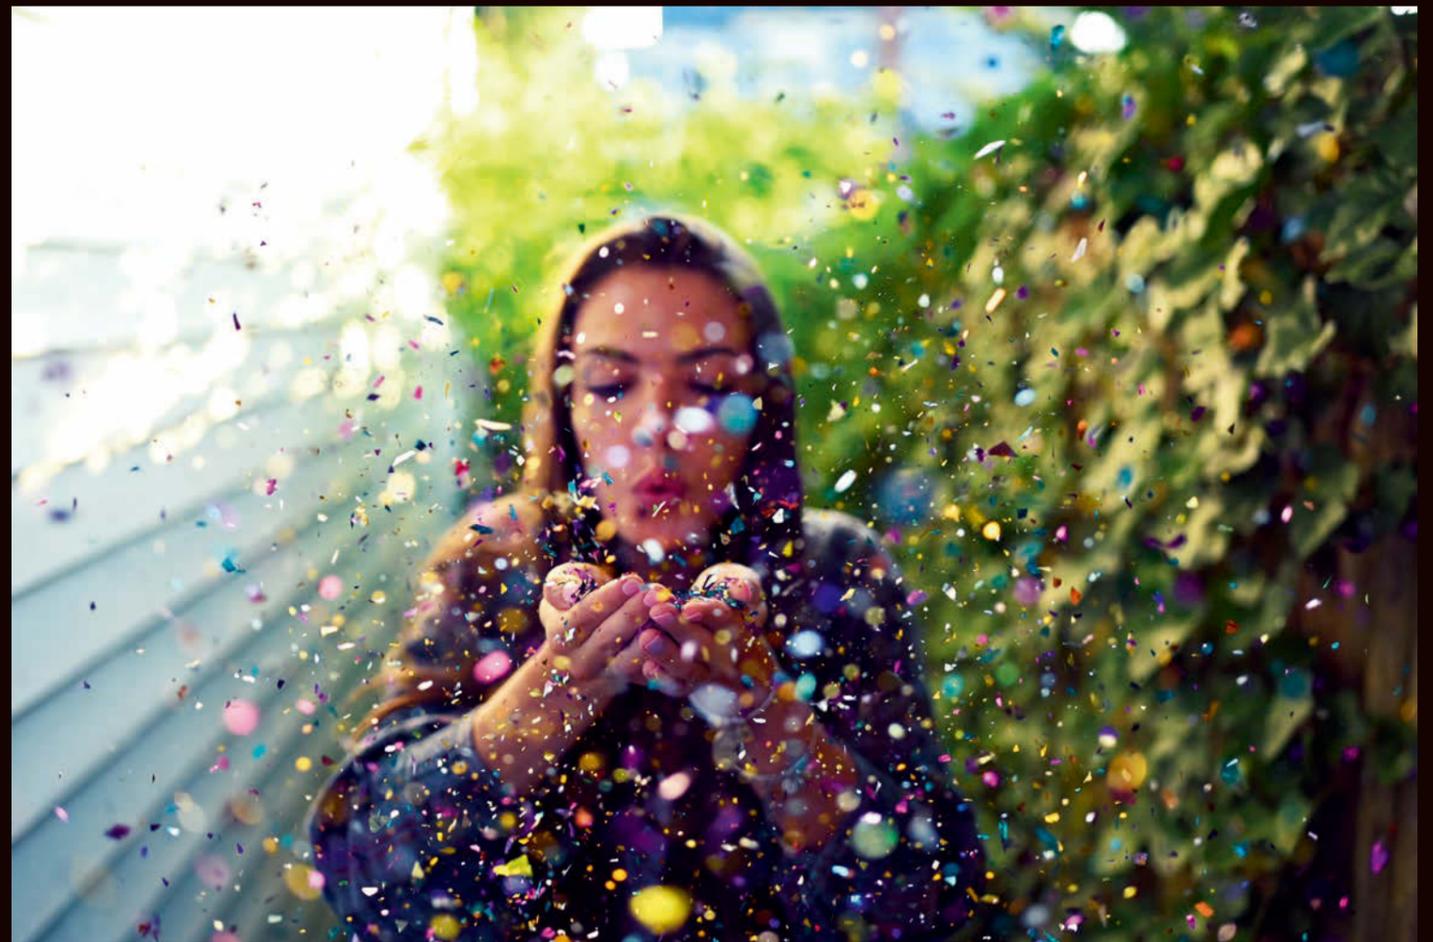

• 機身：Z 6 • 鏡頭：尼克爾 Z 35mm f/1.8 S © Brandon Woelfel



• 機身：Z 6 • 鏡頭：尼克爾 Z 35mm f/1.8 S © Brandon Woelfel

尼康無反光鏡相機 發揮影像全新潛力

Z 接環系統不僅是無反光鏡相機系統這麼簡單。這是尼康為回應日益增加的需求，憑藉在光學設計及製造上過百年的經驗，研發出無論在照片或短片上均無可匹敵的影像品質之作。秘訣就在於該系統 55 mm 內徑的加大鏡頭接環以及超短 16 mm 法蘭距。全新的 Z 接環為鏡頭的光學設計帶來巨大的靈活性——而這是影像製造中最重要的元素。由此，全新的尼克爾 Z 鏡頭能夠為影像帶來前所未有的清晰度及深度。此外，Z 系統亦保留對經久不衰的尼克爾 F 鏡頭系列的兼容，只需安裝一個接環配接器即可實現。新系統外型苗條、輕巧，擁有堅固且具質感的設計，秉承尼康既有的可靠性及易操作性，令您即使在嚴峻環境下都能自信捕捉各種場景。Z 系統的照片及短片品質一樣出色，帶您進入具備前所未有銳利度的影像新世界，讓攝影師能熱情打造華麗影像及電影級短片。



靈感藏於每個細節邁

Z 7




4,575
萬像素

ISO
64-25600

493 點*¹
AF 系統

8K
間隔定時短片*²

- 493 點*¹ 焦平面相位偵測 AF，畫面覆蓋率 90%

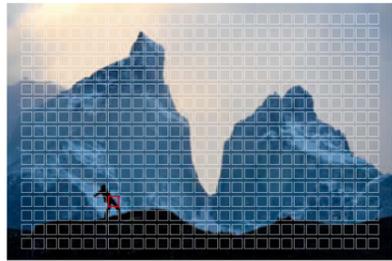

- 驚人的 8K 間隔定時短片*²



- 全片幅 4K UHD (FX 短片格式)、全 HD/120p 及 N-log

全能的創意天才

Z 6




2,450
萬像素

ISO
100-51200

12 FPS*³

全像素讀取全片幅
4K UHD

- 273 點*¹ 焦平面相位偵測 AF，畫面覆蓋率 90%

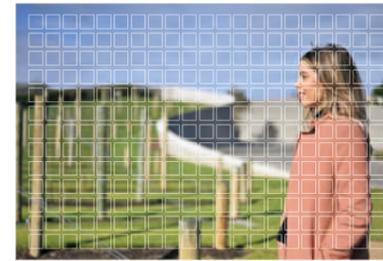

- 全像素讀取全片幅 4K UHD (FX 短片格式)、全 HD/120p 及 N-Log



- 高速連拍速度最高達 12 fps*³

共有特色


- 約 369 萬點四倍 VGA 電子觀景器 (EVF)，融合尼康超凡的光學及影像處理技術。



- 輕巧、堅固的機身，超強抗塵及防滴性能，以及精密的操作性。



- 約 5.0 檔*⁴，五軸內置減震技術，對照片及短片都非常有效。
- Picture Control 系統提供額外 20 個創意選項，並擁有中範圍銳化參數。

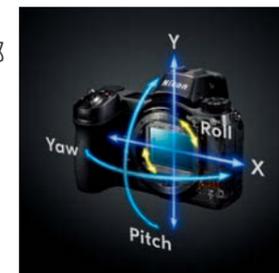

- N-Log 能透過 10 位元的 HDMI 輸出以利用廣闊的色深範圍
- 靜音拍攝技術，能在不產生機械震動或快門釋放聲音之下拍攝
- 兼容現有的尼康配件。
- 支援 SnapBridge 2.5 版本，透過內置 Wi-Fi[®] 即可實現直接連線，影像傳輸更加快捷。

*¹ 在 FX 格式下使用單點 AF 實現。 *² 製作 8K 間隔定時短片需要第三方軟件。 *³ 在使用 12-bit RAW 格式時實現。在拍攝第一幅照片時固定 AE。
*⁴ 基於 CIPA 標準。此數值乃在搭載尼爾 Z 24-70mm f/4 S 且將變焦設置於最大遠攝端時實現。



光學性能還可怎樣進化？

在透過光的形式接收主體資訊中，鏡頭的作用至關重要。若由光傳送的資訊能以盡可能純粹的方式傳遞至相機的影像處理器，這會否成為影像表達的下一個進化階段？基於此概念，尼康全新 Z 接環無反光鏡相機系統應運而生，透過大直徑的接環及較短接環邊緣的焦距來提升鏡頭的光學性能。這一簡單概念帶來的非凡成果包括：無與倫比的銳利解像度精確重現每項細節，鏡片偏差被減至最小，出色重現點光源以及美麗自然的散景。

尼克爾 Z 系列讓光學性能進入一個全新次元。

NIKKOR Z

全新次元的光學性能，帶來創新的影像表達

「S-Line」這個名字為尼克爾 Z 系列鏡頭所專有，以標誌其創造出甚至比尼康傳統標準更嚴格的新設計原則及品控水平。「S」代表 Superior (超凡)、Super (超級) 及 Sophisticated (精密) 三個英文單詞的首字母，同時亦代表鏡頭筒的銀色線 (silver)——Z 系列鏡頭的標誌。



S-Line

邁入光學新時代



• 機身：Z 7 • 鏡頭：尼克爾 Z 24-70mm f/4 S © Tamara Lackey

尼克爾 Z 24-70mm f/4 S
敏捷、高性能的標準變焦鏡頭



• 機身：Z 7 • 鏡頭：尼克爾 Z 35mm f/1.8 S © Ross Harvey

尼克爾 Z 35mm f/1.8 S
快速、多功能的廣角鏡頭



• 機身：Z 7 • 鏡頭：尼克爾 Z 50mm f/1.8 S © Kenta Aminaka

尼克爾 Z 50mm f/1.8 S
快速、清晰度非凡的定焦鏡頭





龐大的尼克爾F鏡頭系列，攜手尼康無反光鏡相機繼續閃耀

接環配接器 FTZ



最新的無反光鏡相機系統——尼康Z接環系統，只需加裝接環配接器 FTZ，即可將其巨大潛能延伸至尼克爾F系列鏡頭。憑藉尼康F接環近60年歷史，尼克爾F系列鏡頭總產量已超過1億枚，一直專注於捕捉各種各樣的場景及主體。尼克爾F系列鏡頭全員近360款，能實現各種不同的影像表達，將繼續在全新無反光鏡相機中大放異彩。



規格及設備如有更改恕不另行通知，生產商方面亦無義務承擔責任。 2018年9月 © 2018 尼康株式會社



警告

請在使用本產品前仔細閱讀使用說明書以確保操作正確。
部分說明文件可於 downloadcenter.nikonimglib.com 下載。

瀏覽尼康亞洲網站：www.nikon-asia.com



尼康香港有限公司

辦事處：香港太古城英皇道 1111 號太古城中心一座 10 字樓 1001 室
顧客服務中心：香港九龍旺角亞答街 8 號朗豪坊辦公大樓 38 樓 3802 室
電話：(852)2907 1122 傳真：(852)2907 0378 www.nikon.com.hk