



Z 7 II



大師之作，引人入勝



超卓光學威力發揮盡致， 終極出色影像待您追求

從此，您拍攝的影像將昇華至前所未有的真實境界，每點每滴細節均銳利清晰——全新 Z 7II 全片幅無反光鏡相機配合革命性 NIKKOR Z 鏡頭，勢必進一步釋放您的創作潛力！研發成熟的 Z 接環系統可讓您憑藉直觀操作、銳利精準的 AF 和雙重影像處理引擎，全然陶醉在自己的拍攝節奏中，製作出 4570 萬像素高解像度相片。即使身處惡劣的自然環境下，您仍可盡情發揮個人創意，而不必擔心裝備不足。無論您的拍攝主體是否逆光，或是近是遠，Z 7II 和 NIKKOR Z 都能助您以從未經歷過的豐富細節來定格理想影像，逼真細膩。驚艷瞬間得以長留——歡迎全情投入其中！

Z 7II 相機配搭 NIKKOR Z 鏡頭，能以驚人的高解像度將眼前自然美景描繪得淋漓盡致——舉凡岩石表面的紋理、以至覆蓋整塊土地的植被，都纖毫畢現。

鏡頭：NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S • 曝光：[M] 模式、1/320 秒、f/8 • 白平衡：陰影 • 感光度：ISO 100 • Picture Control：自動 © Cory Richards



Z 7II 創造的相片，無論從遠、近觀之，同樣賞心悅目 — 只要將 Z 7II 配合 NIKKOR Z 鏡頭，所拍作品定必呈現極致像真細節，可謂刻劃入微，尤以近距離觀看時，您更會感覺主體就在面前！

鏡頭：NIKKOR Z 85mm f/1.8 S © Marie Bärsch

Z 接環系統： 掌握全局公式，開拓未來潛能

柔和妙曼散景，造就迷人影像



© Marie Bärsch

NIKKOR Z
50mm
f/1.2 S



多元用途再創新峰，影像品質依然無敵



© Marie Bärsch

NIKKOR Z
24-70mm
f/2.8 S



Z 接環與 NIKKOR Z 鏡頭揭示銳利度真正定義

- 全賴 Z 接環的 55 mm 寬大內徑與 16 mm 短程焦平面，NIKKOR Z 鏡頭可將大量最純淨的光線傳輸到高百萬像素感應器。
- 全幅相片每邊每緣無不銳利非凡，景深自然，而散景則柔和流麗。
- 從超廣角到 f/2.8 遠攝變焦鏡，以至銳利、快速而精美的定焦鏡不等，各款 NIKKOR Z 鏡頭均能助您登峰造極，讓看官一概印象難忘，悅己悅人。

從纖巧銳利的鏡片，眺望廣闊無邊的視野



© Cory Richards

NIKKOR Z
14-24mm
f/2.8 S



新一代強勁遠攝變焦效能，精緻細節令人驚艷




© Cory Richards

NIKKOR Z
70-200mm
f/2.8 VR S



揭示 Z 系統嶄新一章

Z 7II 配備高效能鏡片，建基於 Z 系統的堅實基礎之上，為創作達人進一步拓展影像表達的創意領域。

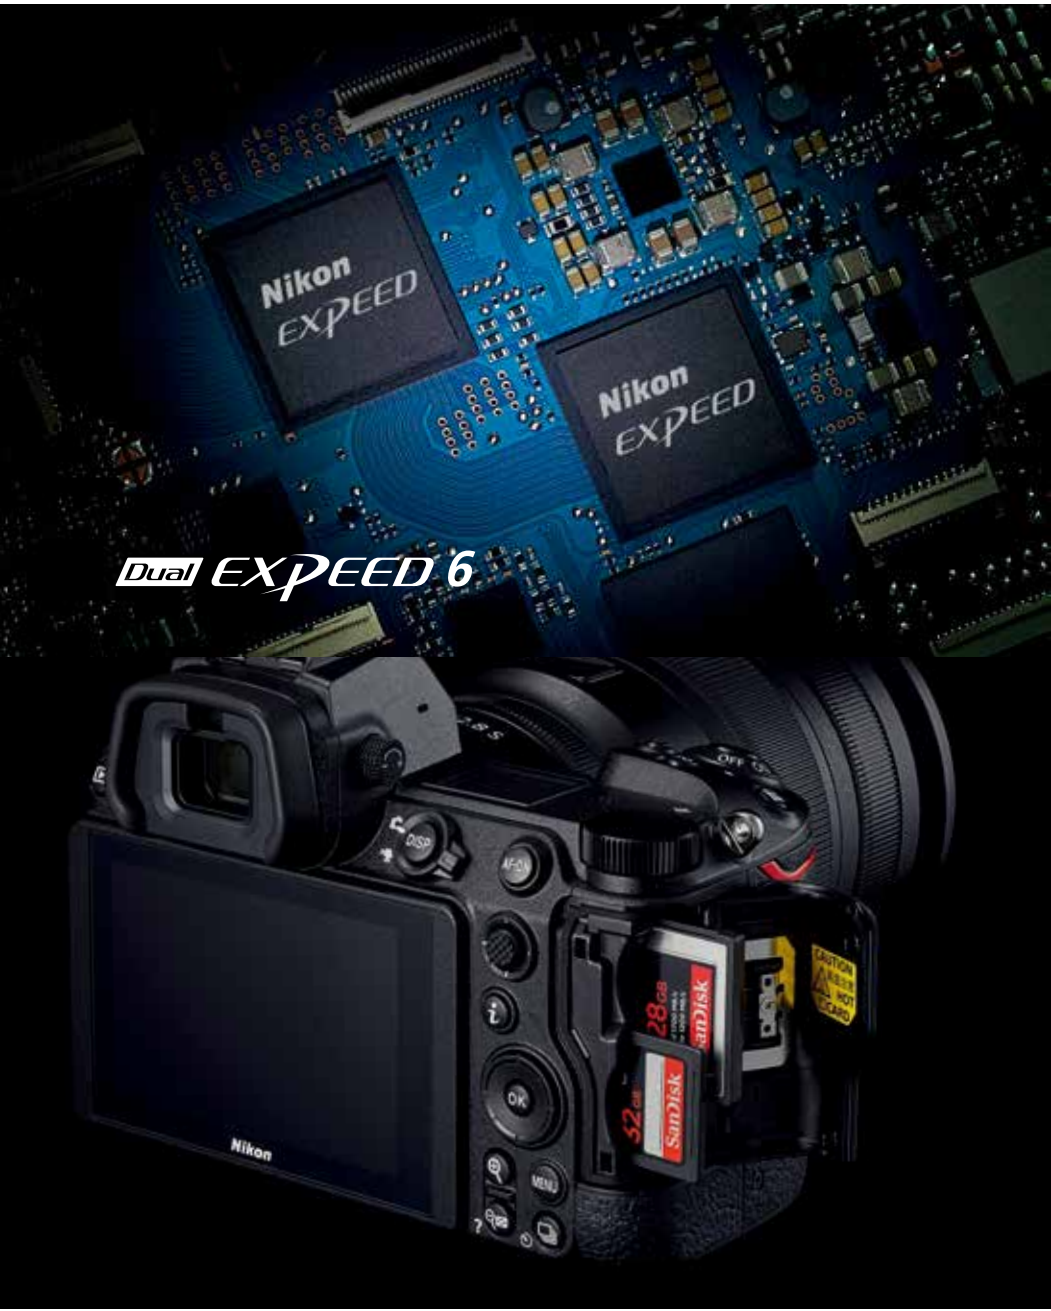

拍攝過程，輕鬆從容

- 全賴雙重引擎加速處理過程，靜態攝影的連續拍攝速度和緩衝容量均有提升
- 使用 CFexpress 卡縮減記錄需時
- 雙記憶卡插槽令備份錄製益顯順暢

靜態影像和影片攝錄處理功能同樣非凡

- NIKKOR Z 鏡頭系列陣容大幅拓展，備有 18 款多元化產品，涵蓋 14 mm 至 400 mm 範圍，顯著擴闊表達領域
- 鏡頭設計顧及影片拍攝，實現更流暢對焦

系統內容更豐盛

- 另行選購的垂直電池手柄有助提高操作性能
- 影片配件款式日增，第三方製造商產品強勢加盟
- USB 供電延長拍攝時間

非凡解像度：迷人視覺效果、廣闊視野、卓越百變功能相輔相成



鏡頭：NIKKOR Z 85mm f/1.8 S • 曝光：[M] 模式、1/640 秒、f/1.8 • 白平衡：色溫 (5000K) • 感光度：ISO 100 • Picture Control：自動
© Cory Richards

高解像度感應器全面發揮 NIKKOR Z 鏡頭威力

- Z 7II 擁有 4570 萬像素 FX 格式感應器，與 NIKKOR Z 鏡頭配搭使用時，可為您呈獻更分明層次、更精緻細節和更豐富質感，真實程度超乎想像。
- 從 ISO 64 基礎開始，Z 7II 在全段標準 ISO 距離內均達致寬廣驚人的動態範圍。
- 即使處於 ISO 25600 最高標準，Z 7II 仍能有效減少雜訊，並為多種不同場景生成清晰影像檔案。



在相機中打造個人風格

- Picture Control 可助您即時在相機中創造絢麗動人的 JPEG 影像，過程輕鬆靈活。
- 「快速銳利」設定可助您簡捷調整靜態影像和影片的銳利度與柔和度。
- 透過微調「銳化」、「清晰度」和「中距銳化」* 這三個參數，您作品的最終面貌定當完美無瑕！
- 即使以 RAW 模式拍攝，亦可使用相機內置處理功能，即時分享當前拍得的亮麗影像。
 - * 可在靜態拍攝和影片錄製的高影像品質模式下進行調整。



使用智能裝置輕鬆進行韌體升級

- SnapBridge 版本 2.7^{*1} 可輕易啟動相機韌體升級。
- 此應用程式會在新韌體推出時通知您，讓您透過智能裝置接收，並即時以 Wi-Fi[®]*2 傳輸到相機，過程毋須再用上電腦和讀卡器。
 - ^{*1} 兼容 iPhone[®]、iPad[®]、iPod touch[®] 或採用 Android[™] 作業系統的智能裝置。可從 Apple App Store[®] 及 Google Play[™] 免費下載。詳情請瀏覽 Nikon 網站。
 - ^{*2} 將韌體傳輸到 Z 7II 時，相機必須已開機、插入記憶卡，並具備充足電池電量，以完成傳輸過程。完成傳輸新韌體後，必須從選單執行升級操作。



SnapBridge


把握創作節奏，創造完美畫面

效能快速強勁，助您專心拍攝

- 您可用任何步伐或構圖，緊貼主體動向，以 4570 萬像素的高解像度連續拍攝，創造完美作品。
- Z 7II 配備效能超凡的雙重 EXPEED 6 影像處理引擎，可實現約 10-fps^{*1} 速度，連續拍攝多達 77 幅^{*2} 影像，效果驚人！


^{*1} 在單點 AF 高速連拍（延展）模式下拍攝，可得此效果。在 AF-C 以 AF 區域模式（單點 AF 除外）拍攝則為 9 fps。

^{*2} 以 Sony CEB-G128 CFexpress 卡拍攝 12 bit 無損壓縮 RAW (L) 影像，可得此效果。

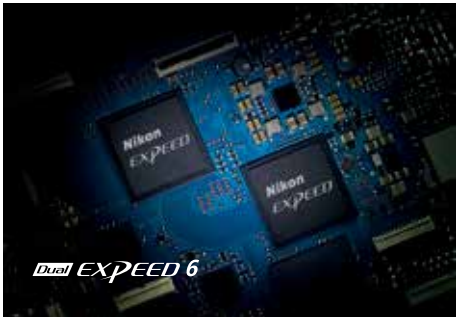

觀景器視野清晰自然，助您與主體連繫

- Z 7II 的電子觀景器呈獻自然視野，伴您每分每秒緊貼主體。
- 視野清晰舒適，有效減少像差，從而緩解長時間拍攝引致雙目疲勞的問題。

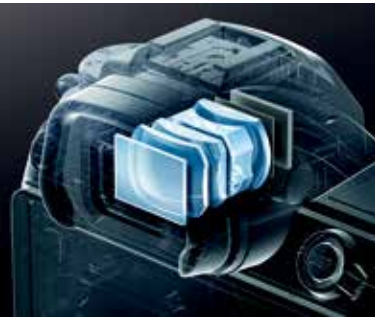

鏡頭：NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S • 曝光：[M] 模式、1/1250 秒、f/2.8 • 白平衡：自動 • 感光度：ISO 125 • Picture Control：自動 © Cory Richards



專心確認影像，免除干擾

- 您現在可以關閉實時顯示資訊畫面^{*1}。
- 此功能指定予自訂控制鍵^{*2}後，您只須輕按一下，即可開關。
- 這樣一來，您便能專心確定最終構圖，免除干擾，對於拍攝影片和靜態影像而言，均非常方便。

^{*1} 對焦點、短片錄製過程中的錄製圖示和總長度顯示除外。

^{*2} 在相片模式預設設定中指派予短片記錄按鍵。



鏡頭：NIKKOR Z 85mm f/1.8 S © Marie Bärsch

使用精準 AF，凸顯個人創造力

- Z 7II 的 493 點^{*1} 混合 AF 系統橫跨 90% 畫面，為您高度準確對焦。
- 想相機在畫面有限區域內自動對焦於主體雙眸之上？眼睛和動物偵測 AF 功能所提供的廣闊區域 AF (L) 新選項現可助您在靜態影像和影片中捕捉心儀構圖。
- 置身昏暗環境之際，Z 7II 可提供低至 -3 EV 的自動對焦功能^{*2}。

^{*1} 適用於 FX 格式連單點 AF。

^{*2} 使用 AF-S 於 f/2.0 ISO 100 和 20°C/68°F 溫度下拍攝，並在單點 AF 區域模式中選取中央對焦點。

垂直拍攝倍感舒適

- 全新另購 MB-N11 電池匣具有專用快門釋放按鈕和指令撥盤，在垂直拍攝時可提供額外舒適感。
- 與單使用相機拍攝相比，電池匣可將靜態影像拍攝數量和影片片段攝錄長度增加 1.9 倍^{*}。

^{*} 當 MB-N11 電池匣裝上兩枚充滿電力的 EN-EL15c 電池，可得此效果。



可信可靠，毋庸置疑



可靠度享有盛譽，拍攝過程安心放心

- Z 7II 的所有接口和縫合處皆採用密封結構，可抵禦惡劣天氣與灰塵侵襲。
- 相機頂蓋、背蓋和底蓋，以及機身內部均以強韌鎂合金製造，絕對耐用。
- 全賴 NIKKOR Z 和 Z 7II 的 EVF 具有氟塗層，即使處於緊湊拍攝過程中，您仍能為裝置輕易擦去濕氣和塵埃。



拍攝期間節省甚或提高電量

- 使用省電模式長時間拍攝時，裝置可節省耗電^{*1}。
- 除了於相機關機後可用 USB 充電外，您現時更能在拍攝期間透過 USB^{*2}以流動電源為相機供電^{*3}，又或運用另購的 UC-E25 USB 線從電腦取電。

^{*1} 此模式會降低實時顯示影像品質和每秒拍攝幅數。

^{*2} 您亦可使用 EH-7P AC 變壓充電器進行 USB 供電。連接 EH-7P 並在機身中插入 EN-EL15c/i5b 後，可進行 USB 充電。


^{*3} 建議選用 Anker PowerCore+ 26800 PD 45W 便攜式充電器，並使用該便攜式充電器隨附的雙 Type-C 接頭 USB 線。

雙記憶卡插槽，三種記憶卡格式

- 可透過雙記憶卡插槽，將龐大影像檔案快速抄錄到兩個不同媒體 — 可靠的 CFexpress (Type B)/XQD 卡和 UHS-II SD 卡。
- 雙重 EXPEED 6 影像處理引擎效能強勁，可將龐大檔案同時記錄到兩張記憶卡上，過程不費吹灰之力，拍攝節奏從此永不中斷。



精彩靜態影像， 超脫平凡領域

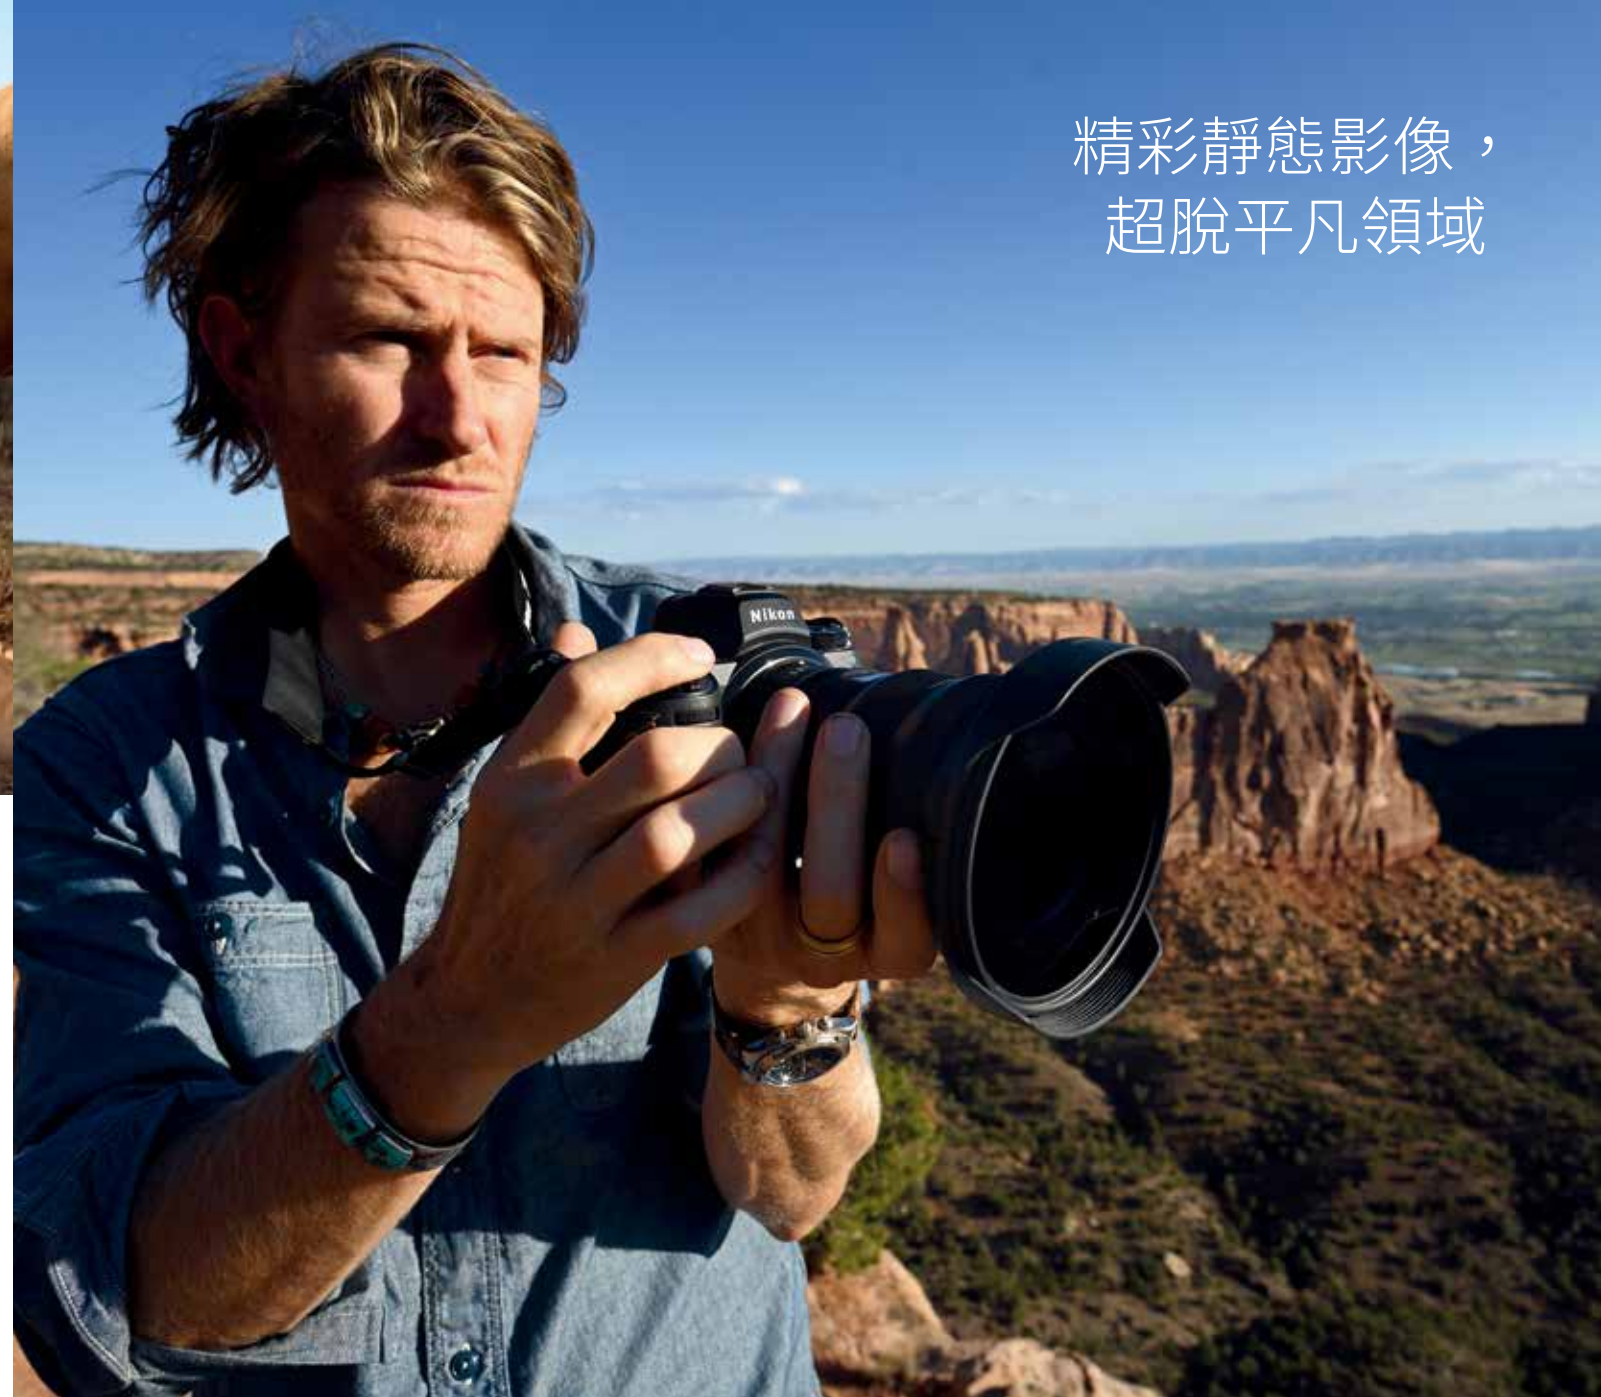

您的故事，清晰生動

- 以色彩豐富、細節充足、引人入勝的 4K UHD 60p 影片捕捉主體風姿。



為您首次導演的大作提供更多靈活性和選擇

- 使用外置影片錄製選項製作超凡短片，極致提升生產價值。
- Z 7II 相機以 4:2:2 10 bit HDMI 輸出效果^{*1} 為您帶來驚艷色彩深度範圍，現更提供 Hybrid Log Gamma (HLG) 選項，方便您製作適用於 HLG 螢幕的 HDR 影片。
- 程式檔支援具備 BT.2020 標準寬廣色域的 ITU-R BT.2100。
- N-Log 選項能記錄極之豐富的色彩分級資訊，捕捉多達約 10.7 億種色彩及 12 級 1300% 寬動態範圍，助您更有效進行色彩分級。
- 相機無論是在 4K UHD 或 Full HD 模式下，均能啟用 12 bit RAW 影片輸出^{*2}，讓您在色彩調整上獲得最高靈活度。

^{*1} 無法選用 Full HD/100p 或 120p。

^{*2} 可選功能。須到 Nikon 顧客服務中心進行升級 (另行收費)。

技術規格

相機類型	可換鏡頭數碼相機
鏡頭接環	Nikon Z 接環
兼容鏡頭	• Z 接環 NIKKOR 鏡頭 • F 接環 NIKKOR 鏡頭 (須具備接環适配器; 或有若干限制)
有效像素	4570 萬
影像感應器	35.9 × 23.9 mm CMOS (互補性金屬氧化物半導體器件) 感應器 (Nikon FX 格式)
總像素數	4689 萬
檔案格式	• NEF (RAW) : 12 或 14 bit (無損壓縮、壓縮或不經壓縮) • JPEG : JPEG 基準符合精細 (約 1:4)、正常 (約 1:8) 或基本 (約 1:16) 壓縮; 尺寸優先, 並可選用最佳質素壓縮 • NEF (RAW)+JPEG : 同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 JPEG 格式記錄
Picture Control 系統	自動、標準、中性、鮮明、單色、人像、風景、平面、20 個 Creative Picture Control ; 已選 Picture Control 可予修訂; 自定 Picture Control 儲存空間
儲存媒體	CFexpress (B 型)、XQD、SD (Secure Digital) 及兼容 UHS-II 的 SDHC 和 SDXC 記憶卡
雙記憶卡插槽	兩張記憶卡可用作主要或備份儲存空間, 或分別儲存 NEF (RAW) 及 JPEG 影像; 照片可以在各張記憶卡之間複製。
觀景器	約 1.27-cm/0.5-in 369 萬點 (Quad VGA) OLED 電子觀景器, 配備色彩平衡、以及自動與 11 級手動亮度控制功能
觀景器畫面覆蓋率	約 100% 水平和 100% 垂直
觀景器放大倍率	約 0.8 倍 (50 mm 鏡頭, 焦距為無限遠, -1.0 m ⁻¹)
螢幕	8-cm/3.2-in、約 210 萬點翻揭式 TFT 觸控感應 LCD 螢幕, 配備 170° 視角, 約 100% 畫面覆蓋率, 以及色彩平衡和 11 級手動亮度調整控制功能
快門類型	電子控制縱行式對焦平面機械快門; 電子前簾快門; 電子快門
快門速度	1/8000 至 30 秒, 分 1/3 和 1/2 EV 等級, 在 M 模式下可擴展至 900 秒; B 門; 定時; X200
拍攝模式	單張、連拍 L、連拍 H、連拍 H (延展)、自拍制
每秒拍攝 (前捲) 的大約張數 (經內部測試計算)	• 連拍 L : 約 1 至 5 fps • 連拍 H : 約 5.5 fps (14-bit NEF/RAW : 約 5 fps) • 連拍 H (延伸) : 約 10 fps (14-bit NEF/RAW : 約 9 fps)
曝光測光系統	使用相機影像感應器進行 TTL 測光
曝光測光模式	• 矩陣測光 • 偏重中央測光 : 以畫面中央為中心, 圍繞其四周 12 mm 的範圍獲分配 75% 比重; 亦可以整幅畫面平均計算 • 重點測光 : 以已選對焦點為中心, 圍繞其四周 4 mm 的範圍測光 (約佔畫面 1.5%) • 高光偏重測光
測光範圍 (ISO 100、f/2.0、20°C/68°F)	-3 至 +17 EV
ISO 感光度 (推薦曝光指數)	ISO 64 至 25600 (分為 1/3 或 1/2 EV 等級); 低於 ISO 64 時亦可設定為 0.3、0.5、0.7 或 1 EV (相當於 ISO 32); 高於 ISO 25600 則可設定為約 0.3、0.5、0.7、1 或 2 EV (相等於 ISO 102400); 亦可選用自動 ISO 感光度控制
主動式 D-Lighting	可選擇自動、超高、高、正常、低或關閉 (在相片和短片模式下均可用)
自動對焦	混合式相位偵測 / 對比 AF 配以 AF 輔助
AF 偵測範圍 (處於相片模式、AF-S、ISO 100、f/2.0、20°C/68°F)	-3 至 +19 EV (-4 至 +19 EV, 採用低光 AF)
對焦點 (處於相片模式、FX 格式、單點 AF)	493 個對焦點
AF 區域模式	精確 AF、單點及動態區域 AF (精確及動態區域 AF 只適用於相片模式); 廣闊區域 AF (S); 廣闊區域 AF (L); 廣闊區域 AF (L-人物); 廣闊區域 AF (動物); 自動區域 AF; 自動區域 AF (人物); 自動區域 AF (動物)
相機 VR	5 軸影像感應器移軸
鏡頭 VR	鏡片移動 (隨附 VR 鏡頭)
閃光控制	TTL : i-TTL 閃光控制; i-TTL 均衡補充閃光配合矩陣測光、偏重中央測光和高光偏重測光, 標準 i-TTL 補充閃光配合重點測光
閃光燈模式	前簾同步、慢速同步、後簾同步、減輕紅眼、減輕紅眼連慢速同步關閉

Nikon 創意閃光系統 (CLS)	i-TTL 閃光控制、無線電控制先進無線閃光功能、光學先進無線閃光功能、模擬照明、FV 鎖定、色彩資訊傳達、自動 FP 高速同步、統一閃光控制
白平衡	自動 (3 類)、自然光線自動、陽光直射、陰天、陰影、白熾燈、螢光燈 (7 類)、閃光燈、選擇色溫 (2500 K 至 10000 K)、預設手動 (可儲存多達 6 個數值); 除了選擇色溫之外, 全部都可做調
包圍類型	曝光、閃光燈、白平衡及 ADL
短片測光模式	矩陣、偏重中央測光或高光偏重測光
畫面大小 (像素) 及每秒拍攝幅數	• 3840 × 2160 (4K UHD); 60p (逐行)、50p、30p、25p、24p • 1920 × 1080; 120p、100p、60p、50p、30p、25p、24p • 1920 × 1080 (慢速動作); 30p ×4、25p ×4、24p ×5 120p、100p、60p、50p、30p、25p 和 24p 的實際每秒拍攝幅數分別為 119.88、100、59.94、50、29.97、25 和 23.976 fps
檔案格式	MOV、MP4
影片壓縮	H.264/MPEG-4 先進影片編碼
音頻記錄格式	線性 PCM、AAC
音頻記錄裝置	內置立體聲或外置收音器, 備有衰減器選項; 可調校靈敏度
短片 ISO 感光度 (推薦曝光指數)	• M : 手動選擇; ISO 64 至 25600, 分為 1/3 或 1/2 EV 等級) 可使用額外選項, ISO 25600 以上時可設定為相當於約 0.3、0.5、0.7、1 或 2 EV (相當於 ISO 102400); 具備自動 ISO 感光度控制 (ISO 64 至 Hi 2.0), 設有可選上限 • P 、 S 、 A : 自動 ISO 感光度控制 (ISO 64 至 Hi 2.0), 設有可選上限 • i : 自動 ISO 感光度控制 (ISO 64 至 25600)
其他短片選項	間隔定時短片攝錄、電子減震、時間碼、logarithmic (N-Log) 及 HDR (HLG) 短片輸出
USB	C 型 USB 連接器 (SuperSpeed USB); 建議連接至內置 USB 連接埠
HDMI 輸出	C 型 HDMI 連接器
配件終端	內置 (可配合 MC-DC2 遙控線及其他另購配件使用)
音頻輸入	立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm; 支援插入式電源)
音頻輸出	立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm)
Wi-Fi	可用
藍牙	可用
電池	一粒 EN-EL15c 鋰離子充電電池; 亦可使用 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15; 惟請留意: 單次充電只能拍攝數量較少的照片, 而 EH-7P AC 變壓充電器只可用來為 EN-EL15c/EN-EL15b 電池充電
電池匣	MB-N11 電池匣及 MB-N10 電池匣 (另行發售); 各需要兩粒 EN-EL15c 電池; 可使用 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 電池代替 EN-EL15c。不過, 與 EN-EL15c 相比, 單次充電可拍攝的照片數量 (即電池耐力) 會下降
AC 變壓充電器	EH-7P AC 變壓充電器
AC 變壓器	EH-5d/EH-5c/EH-5b AC 變壓器 (須使用另行發售之 EP-5B 電源連接器)
其他功能	多重曝光、寧靜攝影、間隔定時拍攝、對焦移動拍攝、HDR、SnapBridge 兼容功能和高速畫面擷取功能、修飾選單
尺寸 (寬 × 高 × 深)	約 134 × 100.5 × 69.5 mm/5.3 × 4.0 × 2.8 in.
重量	約 705 g/1 lb 8.9 oz 連電池及記憶卡, 但不連機身蓋; 約 615 g/1 lb 5.7 oz (淨機身)
作業環境	溫度 : 0 °C 至 40 °C/32 至 104°F; 濕度 : 85% 以下 (無冷凝)
隨附配件 (或因應國家或地區而異)	EN-EL15c 鋰離子充電電池、MH-25a 電池充電器、DK-29 橡膠眼罩、UC-E24 USB 線、HDMI/USB 線夾、EH-7P AC 變壓充電器、AN-DC19 相機帶、BF-N1 機身蓋、BS-1 配件插座蓋

• XQD 屬 Sony Corporation 的商標。• CFexpress 屬 CFA 的商標。• SD、SDHC 及 SDXC 標誌均屬 SD-3C, LLC 的商標。• HDMI、HDMI 標誌及 High-Definition Multimedia Interface 均屬 HDMI Licensing LLC 的商標或註冊商標。• Wi-Fi® 與 Wi-Fi 標誌均屬 Wi-Fi Alliance® 的商標或註冊商標。• Bluetooth® 字標和標誌屬 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標及其擁有; 無論於何種情況下使用此等標誌, Nikon Corporation 均已獲得相關授權。• 其他產品及品牌名稱屬相關公司的商標或註冊商標。• 本文所載觀景器、LCD 及螢幕上的影像純屬虛擬。



規格及設備如有更改恕不另行通知, 生產商方面亦無義務承擔責任。2019 年 11 月 © 尼康株式會社

**警告**

請在使用本產品前仔細閱讀使用說明書以確保操作正確。
部分說明文件可於 downloadcenter.nikonimglib.com 下載。



瀏覽尼康亞洲網站: www.nikon-asia.com

尼康香港有限公司
辦事處 : 香港太古城英皇道 1111 號太古城中心一座 10 字樓 1001 室
顧客服務中心 : 香港九龍旺角亞皆老街 8 號朗豪坊辦公大樓 38 樓 3802 室
電話 : (852) 2907 1122 傳真: (852) 2907 0378 www.nikon.com.hk